MANUAL DE USUARIO

SPLIT MURAL SUPER INVERTER

1. Índice

1. Índice 3

2. Información de seguridad.....5

3. Descripción de los componentes 6

4. Indicadores del panel.....7

5. Funciones especiales 8

5. Limites de funcionamiento 8

5.1 Función FOLLOW ME..... 8

5.2 Función SELF CLEAN 8

6. Control manual.....9

7. Ajuste del flujo de aire.....9

8. Modos de funcionamiento 10

8.1 Modo AUTO 10

8.2 Modo SLEEP..... 10

8.3 Modo deshumificador..... 10

8.4 Consejos para un funcionamiento óptimo 11

9. Limpieza.....11

9.1 Limpieza del filtro de aire..... 11

9.2 Limpieza del filtro de carbón activo 12

10. Mantenimiento 12

11. Síntomas y soluciones más habituales 12

12. Detección de averías 14

13. Control remoto 15

14. Nombre y funciones de los indicadores en el control 17

15. Modos de funcionamiento en el control remoto 18

15.1 Modo automático (AUTO) 18

15.2 Modo manual; Frío, Calor, Ventilación (COOL, HEAT, FAN) 18

15.3 Modo deshumidificador (DRY) 18

15.4 Modo temporizador 19

2. Información de seguridad

Para prevenir cualquier accidente que pueda malherir alguna persona o provocar un daño material, lea y siga las siguientes instrucciones. Las acciones incorrectas o el ignorar estas instrucciones pueden causar accidentes no deseados.

Advertencias

Conecte el equipo a una fuente de alimentación adecuada, de lo contrario pueden producirse descargas eléctricas o incendios por sobrecalentamiento eléctrico.
No encienda o apague la unidad conectándola o desconectándola del circuito de alimentación mediante el interruptor automático, ya que podría provocar descargas eléctricas.
En cualquier momento en el que pudiera detectar una anomalía en el equipo u oliera o viera humo en la máquina, deberá apagar rápidamente el equipo.
Nunca deje que se moje el control remoto, podría ocasionar un cortocircuito o un fuego.
Nunca utilice elementos punzantes y duros para manipular los mandos de la máquina, podría ocasionar daños importantes al equipo.
Nunca reemplace los fusibles de la máquina por otros de mayor capacidad, podría ocasionar fuego por sobrecalentamiento eléctrico.
No es bueno para su salud exponer su cuerpo durante largos periodos de tiempo a la corriente de aire de la máquina.
No introduzca los dedos o cualquier otro objeto dentro de la rejilla de entrada o salida de aire de la máquina, el ventilador puede provocar grandes daños.
No exponga ningún material inflamable líquido o gaseoso directamente a la máquina, puede provocar una explosión o un incendio.
Cualquier reparación o inspección debe ser realizada por una persona cualificada.
Una vez acabada la vida útil de los equipos, desinstálelos adecuadamente y entréguelos a una cadena de reciclaje.
El enterrar componentes eléctricos en presencia de agua puede provocar óxidos que se pueden filtrar en la tierra y contaminarla. Hay que evitar el deshacerse de los equipos por los medios de basuras municipales.
Se deben evitar las fugas de refrigerante en el circuito, su presencia mezclada con el aire en estancias de reducidas dimensiones puede provocar concentraciones nocivas para el ser humano.
El gas refrigerante es inflamable.
Después de una fuga, nunca encienda el equipo hasta que no haya sido reparada por una persona cualificada.

Precauciones

No utilice el aire acondicionado para otros propósitos que no sean el climatizar una estancia. No use el equipo para enfriar instrumentos de alta precisión, alimentos, animales, plantas u obras de arte.
Para su limpieza, asegúrese antes de apagar el equipo.
A modo de evitar cortocircuitos o fuego, mire de asegurar el contacto adecuado a la línea de tierra de su instalación.
Nunca instale el contacto de tierra a algún elemento conductor de la instalación, como la tubería frigorífica de conexionado.
No quite la rejilla de seguridad de los ventiladores, el fácil acceso a sus partes móviles puede provocar daños graves.
No toque los equipos con las manos mojadas, puede ocasionar una descarga eléctrica.
No coloque ningún objeto debajo del equipo susceptible de ser estropeado al ser mojado, la bandeja de condensados o el filtro se pueden obstruir y causar goteo de agua.
Después de un largo tiempo sin usar el equipo debe inspeccionar la máquina para detectar posibles daños.
Mantenga mínimamente ventilada la estancia para no viciar el aire aunque se emplee el aire acondicionado.

Asegure el drenaje de la máquina, la presencia de agua en los muebles de madera puede provocar daños importantes.
No toque las partes internas de los equipos, podría provocar daños irreparables.
No exponga animales, plantas o personas al aire directo de la máquina.
Evite que los niños accedan a la unidad exterior, podrían sufrir daños graves.
Evite que el flujo de aire se mezcle con componentes químicos que puedan provocar problemas de salud.
No exponga a la unidad a calor directa o a combustiones que puedan provocar malformaciones de la envolvente del equipo.
No tenga encendida la máquina mientras se estén manipulando gases inflamables.
Supervise el uso del equipo por parte de personas ancianas o niños pequeños, y si no, evítelo.

3. Descripción de los componentes

Unidad interior

1. Receptor de señal
2. Display del panel
3. Marco del panel
4. Chasis
5. Panel frontal
6. Aleta horizontal
7. Aleta vertical
8. Filtro de aire
9. Botón del control manual
10. Soporte del control remoto
11. Control remoto
12. Tubería frigorífica
13. Tubería de desagüe

Unidad exterior

14. Cable de conexión
15. Tubería frigorífica
16. Válvula de cierre

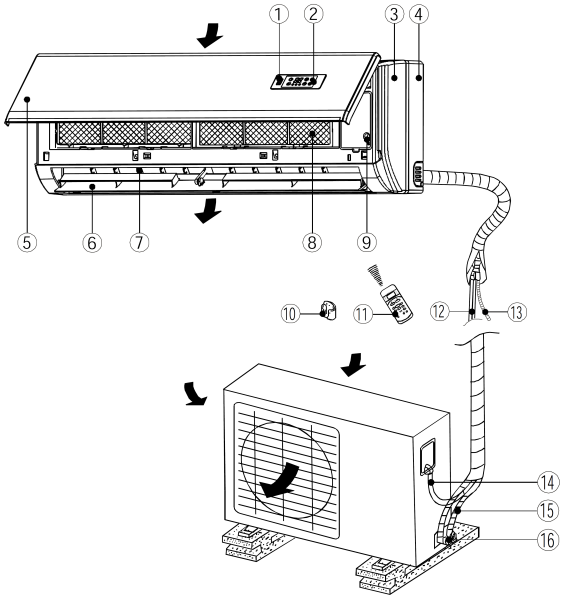

Fig. 1

Nota

Todos los dibujos representados en este manual son una representación de equipos estándar, puede que no sea exactamente el modelo del que usted dispone.

4. Indicadores del panel

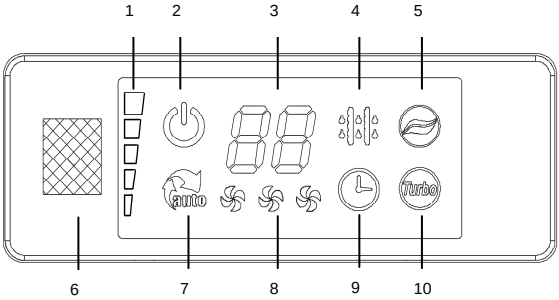

Fig. 2

1. Indicador de frecuencia: Este indicador esta separado en cinco zonas. Las zonas se iluminan en función de la frecuencia de trabajo del compresor.

2. Indicador de funcionamiento: El indicador se ilumina cuando el equipo esta en funcionamiento.

3. Display digital: Muestra la temperatura de consigna o el error de funcionamiento cuando el equipo se encuentra operativo. Cuando se activa la función Selft Clean, muestra SC.

4. Indicador DEFROST: El icono se ilumina cuando la unidad está realizando el ciclo de desescarche o cuando la unidad está funcionando en modo calor bajo la protección por baja temperatura en la impulsión de la unidad interior.

5. Indicador CLEAN AIR (opcional): Se activa cuando el ionizador o el filtro de plasma (dependiendo del modelo) se activa.

6. Receptor de señal.

7. Indicador AUTO: El indicador se ilumina cuando la unidad opera en modo AUTO.

8. Indicador FAN SPEED: Muestra la velocidad de ventilación seleccionada.

9. Indicador TIMER: El indicador se ilumina cuando el temporizador esta activado.

10. Indicador TURBO: Se ilumina al seleccionar la función turbo.

5. Funciones especiales

5.1 Función FOLLOW ME

Mediante esta función, el control remoto realiza las funciones de un termostato portable para medir de forma mas precisa la temperatura ambiente.
Para activar la función Follow Me, dirija el control remoto hacia la unidad y pulse el botón Follow Me. La pantalla del control remoto mostrará la temperatura actual de la estancia. El control remoto enviará la medida de temperatura a la unidad cada 3 minutos mientras no vuelva a pulsar el botón Follow Me para desactivar la función. Si la unidad no recibe la señal de Follow Me durante 7 minutos desactivará automáticamente esta función.

5.2 Función SELF CLEAN

La función Self Clean se activa después del uso de la unidad para limpiar la batería automáticamente. La unidad funcionará según la siguiente secuencia:

- Modo solo ventilador a baja velocidad
- Modo calefacción a baja velocidad
- Modo solo ventilador
- Apagado

La función Self Clean esta disponible en los modos Refrigeración, Automático y Deshumidificador. Después de activar la función es recomendable mantener el equipo operando en modo Refrigeración durante media hora. Una vez activada esta función, las programaciones del temporizador serán canceladas. Durante el desarrollo de la función Selft Clean, si pulsa de nuevo el botón Selft Clean del control remoto, la función será desactivada y el equipo detendrá su funcionamiento.

6. Limites de funcionamiento

Este acondicionador de aire ha sido diseñado para las siguientes temperaturas. Manténgalo en funcionamiento dentro de estos márgenes.

Modo / Temperatura	Refrigeración	Calefacción	Deshumidificador
Temperatura interior	> 17ºC	< 30ºC	> 10ºC
Temperatura exterior	0º ~ 50ºC	-15º ~ 34ºC	0º ~ 50ºC

Nota

Si se hace funcionar el equipo fuera de este rango de temperaturas, éste podrá funcionar de forma anómala.
Con un rango de humedad relativa alta, es normal que la unidad interior de la máquina funcionando en modo frío condense mucha agua.
El punto óptimo de trabajo del equipo se encuentra en la zona media dentro de este rango de temperaturas.

7. Control manual

El control manual se utiliza temporalmente en caso de que el control remoto de la unidad se encuentre fuera de servicio.

Su funcionamiento se activa mediante un botón escondido dentro de la unidad interior. Para acceder a este botón, abra y levante la tapa frontal de la unidad interior hasta que oiga un ruido de ajuste, encontrará en un lateral del marco del filtro el botón de operación.
Presione el botón hasta que el indicador AUTO del display se ilumine. La unidad funcionará en modo AUTO forzado (la temperatura de consigna por defecto será de 24ºC).

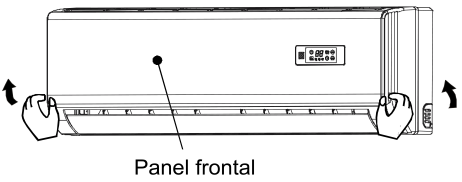

Fig. 3

Precaución

Presione el botón para iniciar el modo AUTO forzado, púlselo nuevamente para detenerlo. Si pulsa el botón dos veces en cinco segundos, la unidad operará en modo COOL forzado.
Esta función se utiliza únicamente para propósitos de prueba, por ello no la active a menos que sea necesario.
Para restablecer el control remoto utilícelo normalmente.

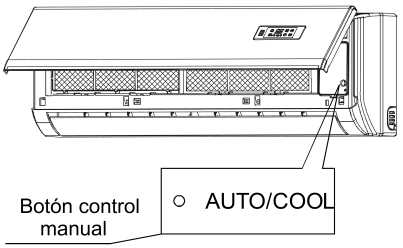

Fig. 4

8. Ajuste del flujo de aire

A continuación se detallan los pasos para poder ajustar correctamente el flujo de aire de impulsión de la unidad interior:
- Proceda a ajustar la dirección del flujo verticalmente: con la unidad funcionando, presione el botón DIRECTION/ SWING del mando inalámbrico para variar en 6º el ángulo del álabe de descarga. Por cada pulsación, el álabe girará un cierto ángulo; si mantiene pulsado el botón, activará la función SWING.

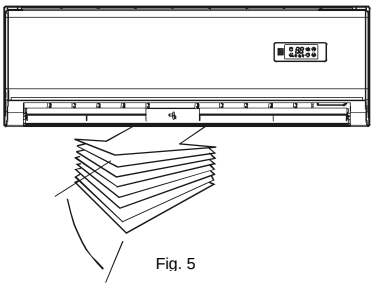
Fig. 5

- Proceda a ajustar la dirección del flujo horizontalmente: con la unidad funcionando, ajuste manualmente los deflectores verticales que se encuentran en el interior de la salida de aire de la unidad interior. Tenga precaución de no meter los dedos dentro de la unidad, podría sufrir daños tanto usted como la máquina.

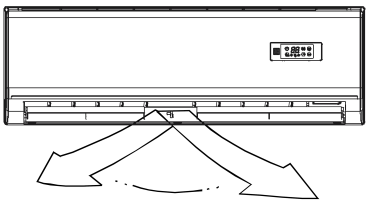
Fig. 6

9. Modos de funcionamiento

9.1 Modo AUTO

Cuando se elije el modo AUTO, la unidad seleccionara automáticamente el modo de funcionamiento (calor/frio/ventilación) en función de la temperatura de consigna y la temperatura interior de la habitación.
La unidad controlará la temperatura automáticamente en función de la temperatura de consigna establecida por el usuario.
Si el modo AUTO no le resulta confortable, usted puede seleccionar las condiciones que desee de forma manual.

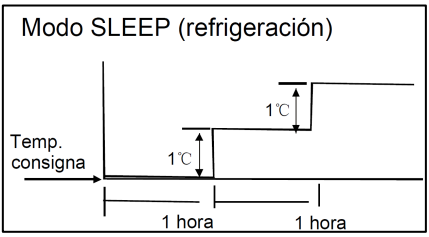

Fig. 7

9.2 Modo SLEEP

Cuando pulse el botón SLEEP en el control remoto mientras la unidad se encuentra en modo automático, refrigeración o calefacción, la unidad incrementará (en refrigeración) o disminuirá (en calefacción) automáticamente 1ºC por hora.
La temperatura de consigna permanecerá constante dos horas después. La función gobernará la unidad durante siete horas. La velocidad del ventilador se controlará automáticamente. Esta característica permite mantener la temperatura dentro de un rango confortable y ahorrar energía.

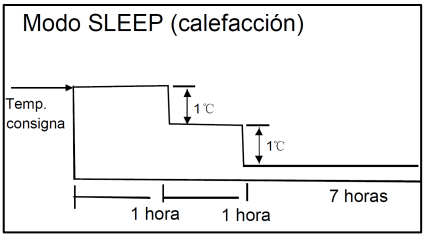

Fig. 8

9.3 Modo deshumidificador

La temperatura y la deshumidificación serán controladas mediante el encendido y apagado del modo de refrigeración o ventilación.
El indicador de la velocidad del ventilador se mantendrá en AUTO y utilizará la velocidad baja.

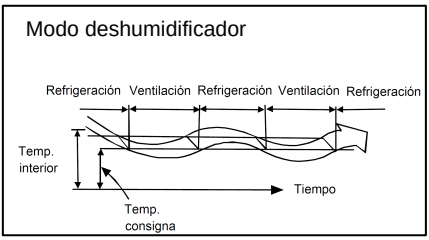

Fig. 9

9.4 Consejos para un funcionamiento óptimo

Ajuste la dirección de salida de aire para que esta no incida directamente sobre las personas.
Ajuste a temperatura de consigna para conseguir el mayor confort posible.
Cierre puertas y ventanas mientras la unidad se encuentre en los modos de calefacción y refrigeración.
Utilice el botón TIMER ON del control remoto para establecer el momento de encendido que usted desea.
No obstaculice la entrada o salida de aire con ningún objeto.
Limpie los filtros periódicamente como se indica en este manual.

10. Limpieza

10.1 Limpieza del filtro de aire

El filtro de aire de la máquina previene la impulsión de suciedad y otras partículas que pueda haber en el aire ambiente.
Su ensuciamiento obstaculiza el paso del aire y minimiza el rendimiento de la máquina, por ello se ha de limpiar el filtro cada 2 semanas de uso. Si el equipo de aire acondicionado está instalado en un lugar con un ambiente muy sucio, se deberá limpiar el filtro con más frecuencia.
Si el filtro ha quedado dañado por alguna partícula o ha quedado obstruido por una suciedad que no se puede limpiar, se deberá cambiar por uno nuevo.

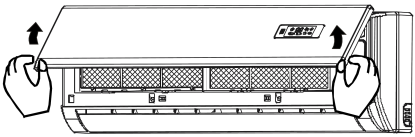

Fig. 10

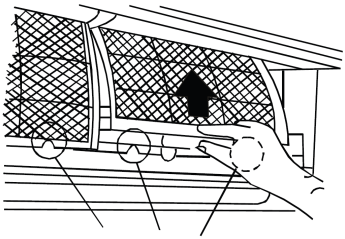

Fig. 11

Procedimiento

- Abra la tapa frontal de la unidad interior y levántela hasta que oiga un ruido de encaje.
- Coja uno de los dos filtros por su parte inferior y desplácelo suavemente hacia arriba. Seguidamente, cuando se libere del encaje inferior, tire de él para sacarlo del equipo.
- Proceda de la misma forma con el otro filtro restante.

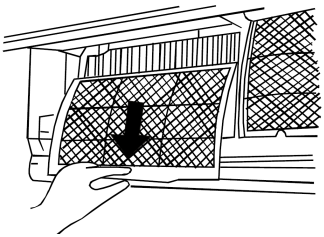

Fig. 12

Una vez extraído el filtro se puede limpiar mediante un aspirador o con agua.
- Deje secar el filtro antes de volverlo a colocar.
- Inserte el filtro siguiendo los pasos a la inversa para su extracción.

10.2 Limpieza del filtro de carbón activo

El filtro de carbón activo elimina los trazos de amoniaco y previene los malos olores.

Para su limpieza siga el procedimiento:

- Retire el filtro de carbón activo siguiendo el procedimiento indicado en las figuras.

- Limpie el filtro de carbón activo una vez al mes y remplácelo cada 5 meses.

- Limpie el filtro de carbón activo con una aspiradora y déjelo secar antes de volver a montarlo.

- Reinserte el filtro en su posición inicial.

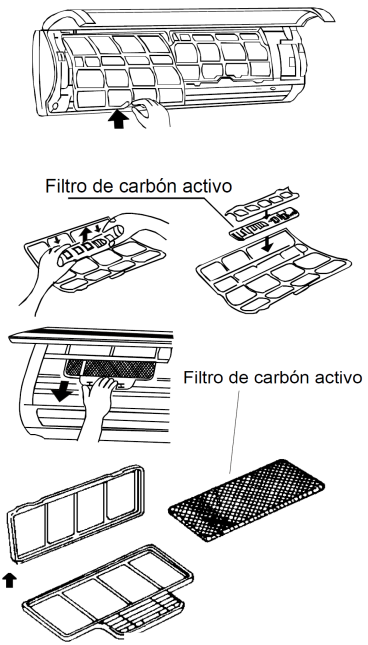

Fig. 13

11. Mantenimiento

Si la unidad va a permanecer un largo periodo de tiempo sin funcionar siga los siguientes consejos de mantenimiento:
- Haga funcionar el modo ventilador durante aproximadamente medio día para secar el interior de la unidad.
- Detenga el funcionamiento de la unidad y desconecte la energía.
- Limpie los filtros de aire como se ha indicado anteriormente.

Comprobaciones antes de reiniciar el funcionamiento:

- Compruebe que el cableado se encuentra en buen estado y que la unidad está conectada.
- Compruebe que los filtros de aire están instalados.
- Compruebe que la salida y entrada de aire no se encuentran bloqueadas tras un largo periodo de inactividad.

12. Síntomas y soluciones más habituales

Síntoma 1. El sistema no funciona

El equipo no se enciende inmediatamente después de haber seleccionado su encendido y parpadea la lámpara de operación. El equipo está en modo preventivo y no encenderá el compresor hasta después de que pasen tres minutos de su último apagado. Si después de ese tiempo no se enciende, llame al servicio técnico.

El equipo no enciende inmediatamente después de haber seleccionado su encendido y permanece encendida la luz de desescarche (DEFROST). El equipo está en modo calor y el compresor está descongelando la batería exterior, en unos pocos minutos volverá dar calor a la unidad interior; es una causa normal cuando las condiciones exteriores son severas.

Síntoma 2. Cambio de la velocidad del ventilador

El equipo cambia de forma automática la velocidad del ventilador cuando está en modo AUTO o en modo DESHUMIDIFICADOR, según los parámetros internos que le dictan según las temperaturas que detecta del ambiente y temperaturas de aire en batería.
Sólo es posible controlar la velocidad del ventilador en modo FRÍO, CALOR Y VENTILACIÓN.

Síntoma 3. Se visualiza un vapor blanco que sale del equipo

El vapor blanco puede producirse como resultado de una gran diferencia de temperatura entre la entrada y la salida de aire en modo FRÍO, en un entorno con humedad relativa alta.
Si procede de la unidad exterior, ese vapor blanco corresponde a la operación de desescarche. Ese vapor blanco es aire con una alta concentración de humedad que se ha producido en la acción de descongelación de la batería.

Síntoma 4. Se escuchan ruidos provenientes del equipo

Cuando está funcionando en modo frío o acabamos de apagar el equipo podemos llegar a escuchar un ruido parecido a un silbido proveniente de la expansión del gas en la tubería frigorífica. Es normal que en algún momento pueda acontecer este síntoma y suele pasar en el inicio de funcionamiento dejando de oírse pasado el tiempo para autorregularse. Si el sonido persiste avisar a un servicio técnico.
Se escuchan crujidos provenientes de la máquina interior. Son causados por cambios bruscos de temperatura, sobretodo en modo CALOR, la dilatación o compresión de los materiales pueden provocar estos crujidos, no es una avería de la máquina.

Síntoma 5. Sale suciedad de la máquina

Puede que una máquina nueva o que haya estado un largo período de tiempo sin funcionar, haya acumulado suciedad, por ejemplo polvo, al poner en marcha el ventilador éste sale expulsado.

Síntoma 6. La máquina emite olores

La batería y el filtro de la máquina van absorbiendo con el tiempo el olor que desprenden las maderas de los muebles, el sudor humano, el tabaco, las comidas,…que después puede ir emitiendo en su funcionamiento. Se debe limpiar con regularidad el filtro y la batería para evitar el crecimiento de bacterias y moho que absorbe todos estos hedores.

Síntoma 7. La máquina cambia a modo VENTILACIÓN

Cuando la temperatura interior alcanza la temperatura de consigna, el compresor se detendrá automáticamente, y la unidad cambiará a modo VENTILACIÓN automáticamente. El compresor reiniciará su funcionamiento cuando la temperatura interior se eleve en modo FRÍO, o descienda en modo CALOR.

Síntoma 8. El ventilador de la máquina exterior no gira

La velocidad y funcionamiento del ventilador de la máquina exterior es controlado según las condiciones de trabajo, es normal que esto pueda suceder aún teniendo la máquina encendida.

13. Detección de averías

Si alguno de los siguientes códigos de error aparece en el display de su equipo, desconecte la alimentación eléctrica y contacte con el servicio técnico:
E0,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8 o P0,P1,P2,P3,P4.

SINTOMAS	POSIBLES CAUSAS	REMEDIOS
La unidad no se enciende	Falla la alimentación eléctrica.	Espere a que vuelva la alimentación eléctrica.
	Está apagada.	Compruebe que la unidad está conectada a la red eléctrica. Encienda la máquina.
	Se ha quemado el fusible	Sustituya el fusible.
	La batería del mando inalámbrico está agotada.	Cambie las baterías del mando por otras nuevas del mismo tipo.
	La unidad está programada con la función de encendido retardado TIME ON.	Cancele la función de encendido retrasado TIME ON.
Funciona el ventilador pero no enfría ni calienta	La temperatura de consigna no es correcta.	Seleccione la temperatura adecuada
	El filtro está obturado.	Proceda a la limpieza del filtro
	Ventanas o puertas al exterior están abiertas.	Cierre las puertas y ventanas
	La salida y retorno del aire de la unidad está tapada.	Retire todos aquellos objetos que estén tapando la salida y retorno de la unidad de aire
	El compresor está parado por la protección de tres minutos de descanso.	Espere

14. Control remoto

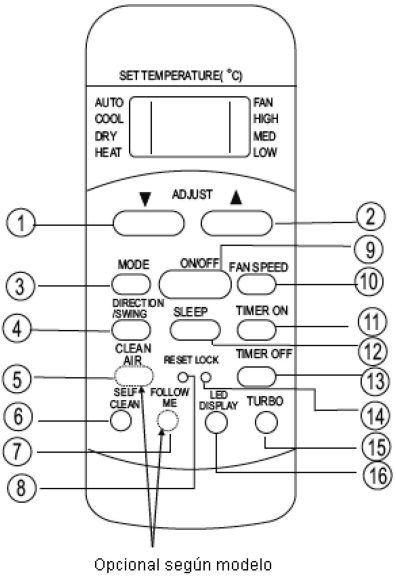

Opcional según modelo

1 ▲ Botón	Pulse el botón para aumentar la temperatura de consigna. Dentro de la función TIMER utilícelo para configurar el tiempo de programación
2 ▼ Botón	Pulse el botón para disminuir la temperatura de consigna. Dentro de la función TIMER utilícelo para configurar el tiempo de programación
3 Botón MODE	Cada vez que se pulse este botón se selecciona una modalidad de la secuencia: AUTO, REFRIGERACIÓN, DESHUMIDIFICADOR, CALEFACCIÓN Y SOLO VENTILACIÓN tal como se muestra en la siguiente figura: AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN
4 Botón DIRECTION/ SWING	Pulsando este botón se varía la posición del deflector vertical. Si deja pulsado durante más de 2 segundos el botón, se activará la función SWING. Cuando la unidad se apaga, el deflector de salida de aire se cierra y cuando se enciende, recupera la posición programada en el último uso.
5 Botón CLEAN AIR (según modelos)	Al pulsar este botón, se carga electrostáticamente el filtro de carbón activo de la unidad interior, reteniendo partículas de polen y ácaros del aire.
6 Botón SELF CLEAN	En modo frío (COOL) o deshumidificación (DRY) si pulsa este botón la unidad interior limpia automáticamente su batería, bajando al mínimo la velocidad del ventilador para hacer condensar la mayor parte de humedad posible, arrastrando así las partículas de polvo adheridas en ella.

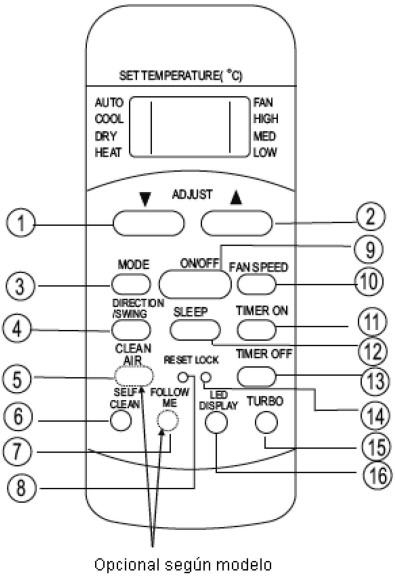

Opcional según modelo

7 Botón FOLOW ME (según modelos)	Pulsando el botón, la unidad interior toma como temperatura ambiente de referencia la captada por el sensor de temperatura del mando inalámbrico y no por la captada por la sonda de retorno de la unidad.
8 Botón RESET	Pulsado este botón se borrar todos los valores configurados en el mando, volviendo a la configuración inicial de fábrica.
9 Botón ON/OFF	Pulse este botón para poner la unidad en marcha. Pulse nuevamente el botón para detener el funcionamiento de la unidad.
10 Botón FAN SPEED	Cada vez que se pulsa este botón se selecciona una velocidad del ventilador diferente en una secuencia: AUTO> LOW (BAJA),>MED (MEDIA)> HIGH (ALTA) y de nuevo AUTO
11 Botón TIMER ON	Este botón sirve para activar y configurar la función de encendido programado. Por cada pulsación el tiempo de retardo en el encendido aumenta 30 minutos. Para cancelar la función, debe seleccionar un tiempo de retardo de “0.0” horas.
12 Botón SLEEP	Este botón sirve para pasar del funcionamiento a régimen normal a funcionamiento económico. Para desactivar el modo económica, vuelva a pulsar el botón.
13 Botón TIMER OFF	Este botón sirve para activar y configurar la función de apagado programado. Por cada pulsación el tiempo de retardo en el apagado aumenta 30 minutos. Para cancelar la función, debe seleccionar un tiempo de retardo de “0.0” horas.
14 Botón LOCK	Pulse este botón para bloquear el mando, dejando sin servicio a todos los botones del mando excepto el mismo botón LOCK.

	Pulse de nuevo el botón LOCK para activar todas las funciones del control remoto.
15 Botón TURBO (según modelos)	Pulsando este botón el compresor inverter trabajará a su máximo régimen de potencia, con la finalidad de alcanzar las condiciones térmicas de confort deseadas en el menor tiempo posible. Pasada media hora, la unidad vuelve automáticamente al régimen de trabajo adecuado según las condiciones térmicas.
16 Botón LED DISPLAY	Activa o desactiva la indicación digital en el panel de la unidad interior.

15. Nombre y funciones de los indicadores en el control

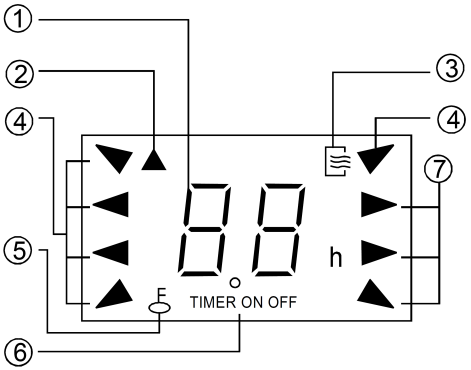

1. Indicador de TEMPERATURA: en esta posición se muestra la temperatura de consigna establecida.
2. Indicador de TRANSMISION: el indicador se enciende cuando el mando a distancia transmite señales a la unidad interior.
3. Indicador ON/OFF: Este símbolo aparece al activar la unidad desde el control remoto y desaparece al desactivarla.
4. Display MODE: muestra el actual modo de operación, incluido AUTO, COOL, DRY y HEAT.
5. Indicador LOCK: indica cuando el Mando está bloqueado.
6. Display TIMER: esta zona del display muestra si existe alguna programación de temporización efectuada.
7. Display FAN: indica la velocidad de ventilador seleccionada.

16. Modos de funcionamiento en el control remoto

16.1 Modo automático (AUTO)

Una vez la unidad interior esté lista para su funcionamiento, y con tensión dada, el led de funcionamiento de la unidad interior parpadeará:

1. Seleccionar el modo AUTO mediante el botón MODE del control remoto.
2. Pulsar los botones ▲ y ▼ para seleccionar la temperatura deseada. Las temperaturas de confort van desde 21ºC hasta 28ºC.
3. Pulsar la tecla ON/OFF para poner en marcha la unidad. El led de OPERATION del panel de la unidad interior se encenderá. En este modo de operación se activa de forma automática la velocidad del ventilador AUTO FAN SPEED.
4. Pulsar de nuevo la tecla ON/OFF para parar la unidad.

NOTA

En modo AUTO la unidad decidirá por sí sola la elección del modo de funcionamiento FRÍO, VENTILACIÓN, CALOR y DESHUMIDIFICACIÓN (COOL, FAN, HEAT o DRY), según el diferencial de temperatura entre la temperatura de consigna y la temperatura de la estancia. En caso de que el modo AUTO no fuera confortable para usted, escoja el modo manual de funcionamiento.

16.2 Modo manual; Frío, Calor, Ventilación (COOL, HEAT, FAN)

1. Pulse la tecla MODE para seleccionar la función deseada: FRÍO-CALOR-VENTILADOR (COOLHEAT-FAN)
2. Pulsar los botones ▲ y ▼ para seleccionar la temperatura deseada. Las temperaturas aconsejadas en FRÍO son 21ºC ó superior, y en calor 28ºC o inferior.
3. Pulsar la tecla FAN SPEED para seleccionar la velocidad de ventilador AUTO-BAJA-MEDIA-ALTA (AUTO-LOW-MED-HIGH).
4. Pulsar la tecla ON/OFF para el arranque de la unidad, encendiéndose el led de funcionamiento de la unidad, y la unidad arrancará según la programación efectuada. Pulse de nuevo la tecla ON/OFF para parar la unidad.

NOTA

En el modo de funcionamiento FAN (VENTILACIÓN) la temperatura no puede ser seleccionada ni controlada. Para seleccionar este modo de funcionamiento, seguir los pasos anteriores (1-3-4).

16.3 Modo deshumidificador (DRY)

1. Pulse el botón MODE para seleccionar el modo DRY.
2. Pulse el botón TEMP para ajustar la temperatura de consigna entre 21º y 28ºC.
3. Pulse el botón ON/OFF. La unidad arrancará según la programación efectuada.
4. Pulse de nuevo el botón ON/OFF para detener el funcionamiento de la unidad.

16.4 Modo temporizador

1. Programación para establecer el momento de arranque (TIMER ON)

1.1 Pulse la tecla TIMER ON y el display del Mando mostrará la palabra TIMER ON, la señal “h” y la ultima configuración para el retraso de encendido de la unidad, estando listo para el arranque temporizado.
1.2 Pulse de nuevo y de forma repetida el botón TIMER ON para introducir el tiempo de retraso en el encendido de la máquina. Para cancelar la función TIMER ON de encendido retrasado, deberá seleccionar un tiempo de “0.0” horas
1.3 Después de finalizar la configuración de programación, en 0.5 seg, el Mando transmitirá la señal a la unidad. Pasados 2 seg, el display digital del Mando volverá a mostrar la temperatura.

2. Programación para establecer el momento de paro (TIMER OFF TIME)

2.1 Pulse la tecla TIMER OFF y el display del Mando mostrará la palabra TIMER OFF, la señal “h” y la ultima configuración para el retraso de apagado de la unidad, estando listo para el apagado temporizado.
2.2 Pulse de nuevo y de forma repetida el botón TIMER OFF para introducir el tiempo de retraso en el paro de la máquina. Para cancelar la función TIMER OFF de paro retrasado, deberá seleccionar un tiempo de “0.0” horas
2.3 Después de finalizar la configuración de programación, en 0.5 seg, el Mando transmitirá la señal a la unidad. Pasados 2 seg, el display digital del Mando volverá a mostrar la temperatura.

3. Programación para arranque y paro (TIMER ON/OFF TIME)

3.1 Pulse la tecla TIMER ON y el display del Mando mostrará la palabra TIMER ON, la señal “h” y la ultima configuración para el retraso de encendido de la unidad, estando listo para el arranque temporizado.
3.2 Pulse de nuevo y de forma repetida el botón TIMER ON para introducir el tiempo de retraso en el encendido de la máquina. Para cancelar la función TIMER ON de encendido retrasado, deberá seleccionar un tiempo de “0.0” horas
3.3 Pulse la tecla TIMER OFF y el display del Mando mostrará la palabra TIMER OFF, la señal “h” y la ultima configuración para el retraso de apagado de la unidad, estando listo para el apagado temporizado.
3.4 Pulse de nuevo y de forma repetida el botón TIMER OFF para introducir el tiempo de retraso en el paro de la máquina. Para cancelar la función TIMER OFF de paro retrasado, deberá seleccionar un tiempo de “0.0” horas
3.5 Después de finalizar la configuración de programación, en 0.5 seg, el Mando transmitirá la señal a la unidad. Pasados 2 seg, el display digital del Mando volverá a mostrar la temperatura.

MDV Spain
Francesc Tàrrega Nº6 Local
08027 Barcelona (España)
Telf (+34) 93 390 42 20/ Fax (+93) 93 390 42 05
902 76 09 08
www.mdvspain.com
mdvspain@mdvspain.com